

MAPA DE INSTALAÇÃO




- A** Interior / Hall **B** Exterior **C** Sala de controlo **D** Lojas
- 1** Cortina de Ar: **1^a** Principal **1^b** Secundário
- 2** Controlo Clever PRO **3** Sensor Temperatura Exterior

C Sala de control



- 2** Control Clever PRO



Programa semi-automático

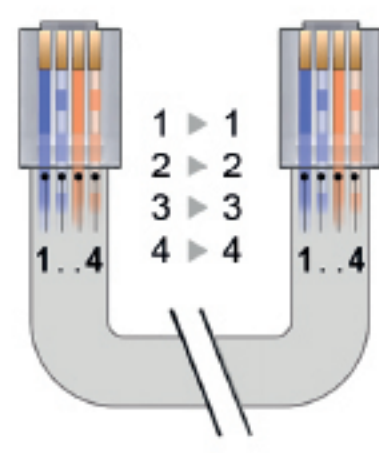

Cabo RJ11 de 4 pinos

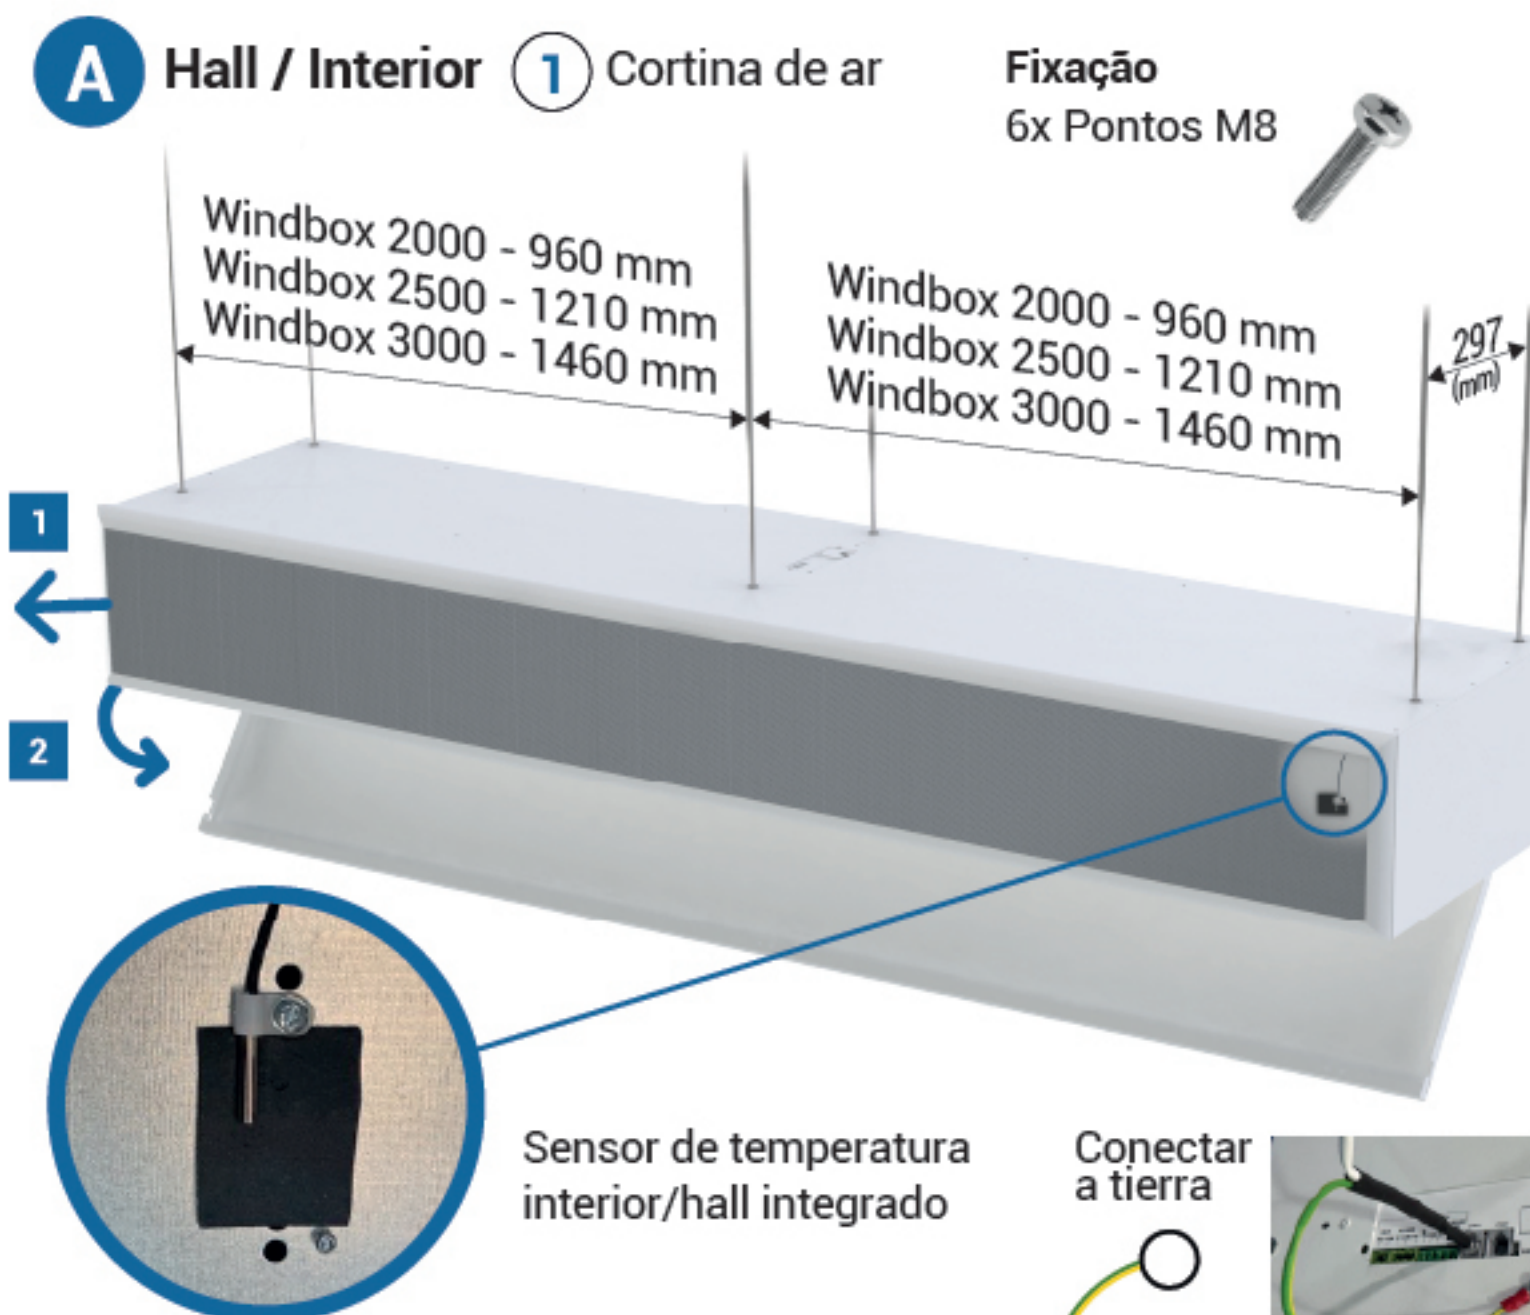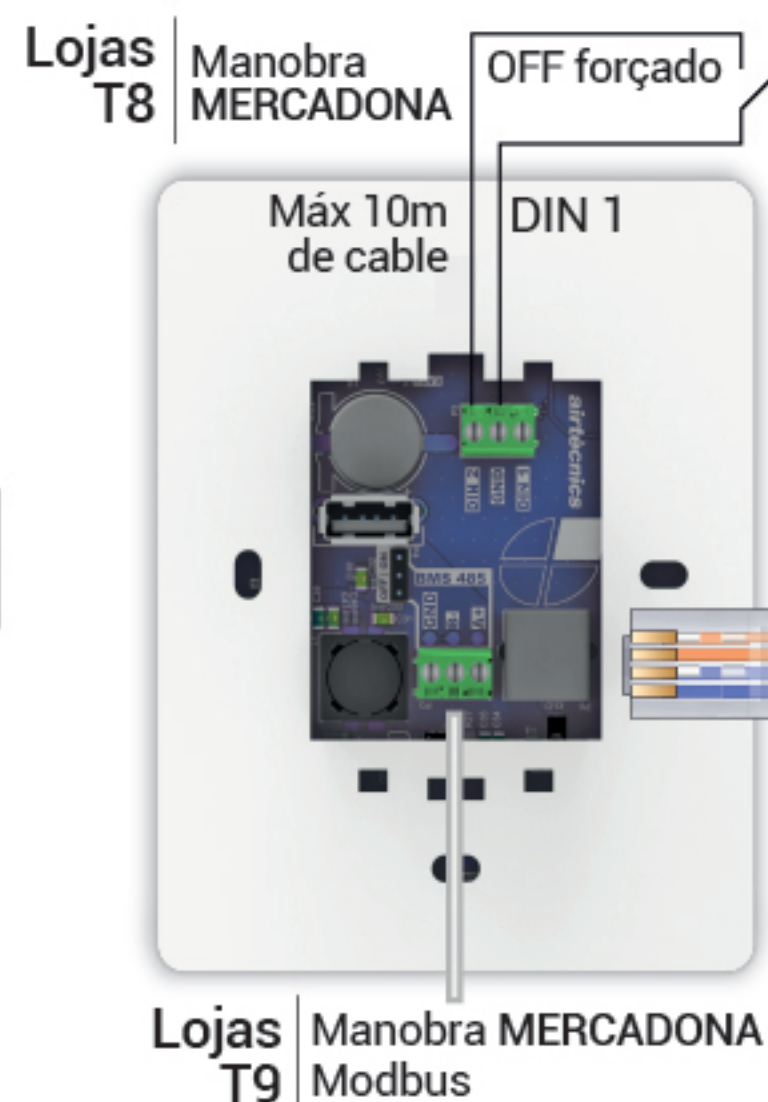

Ligação de Alimentação


- 1** Retirar grelha



- 2** Abrir porta



- 3** Ligar à bateria elétrica

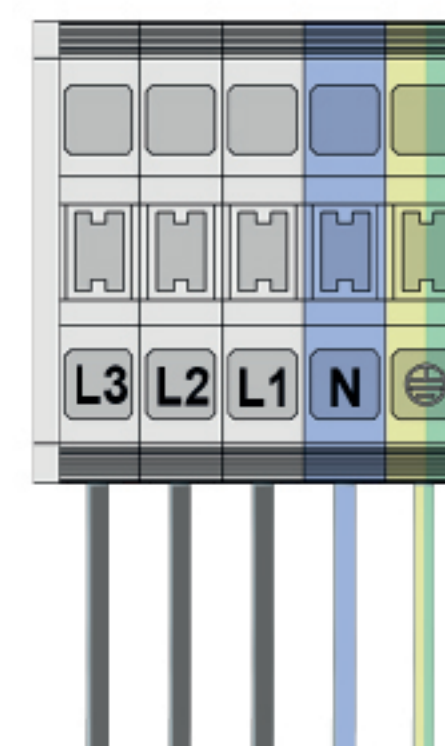

Aquecimento elétrico 30 kW + ventilação
400Vx3 + N +

B Exterior

Tiendas T9 Apenas no caso de a temperatura não ser enviada via Modbus.

Tiendas T8 Será sempre necessário.



- 3** Sensor Temperatura Exterior

